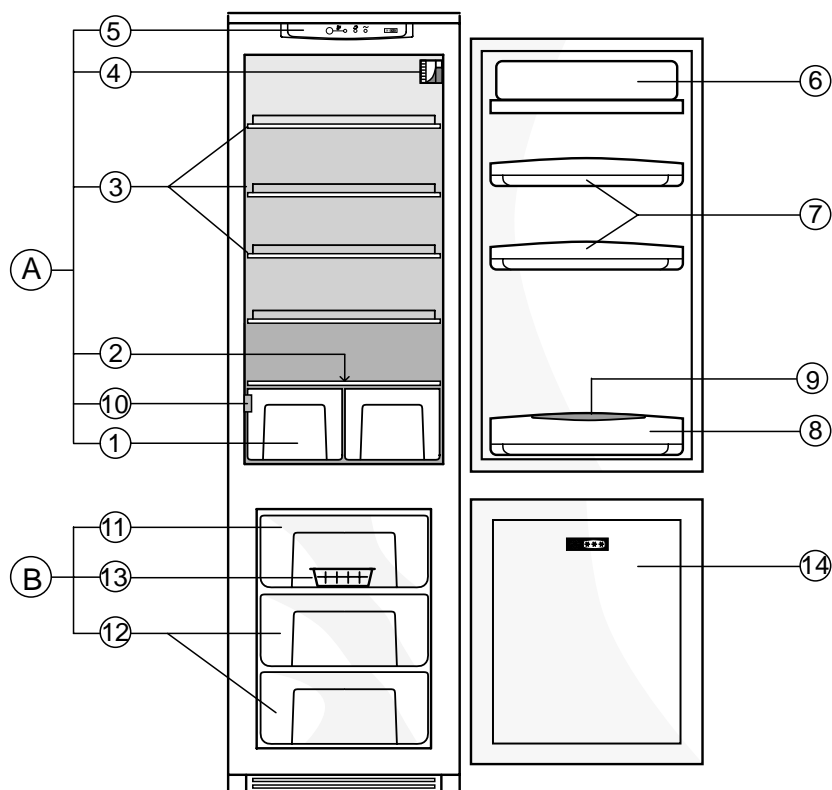


CB 18 M/1c

PRODUKTBESKRIVELSE

DK

**A. Køleskab**

1. Grøntsagsskuffer
2. Låg til grøntsagsskuffen
3. Hylde / Hyldeområde
4. Termostatknop / lampe
5. Kontrolpanel (afhængigt af model)
6. Øverste hylde
7. Hylde i døren
8. Flaskehylde
9. Flytbar flaskeholder
10. Typeplade (ved siden af grøntsagsskuffen)

**B. Fryser**

11. Øverste kurv (til hurtig indfrysning af friske madvarer)
12. Opbevaring af frosne madvarer
13. Isterningbakke (i kurven)
14. Panel på fryserdørens inderside

- Køligt område  
 Middeltemperatur  
 Koldt område

**Bemærk:** antallet af hylder og udformningen af tilbehøret kan variere afhængigt af model.  
 Alle hylder og dørhylder er flytbare.


**Advarsel:** køleskabstilbehør kan ikke vaskes i opvaskemaskine.

D GB F NL E P I GR S N **DK** FIN

## CB 18 M/1c

Kølefryseskabet tændes med termostatkappen i køleskabet. Ved hjælp af termostatkappen foretages også temperaturjustering for både køleskabet og fryseren.

### Kontrolknapper til køleskab / fryser

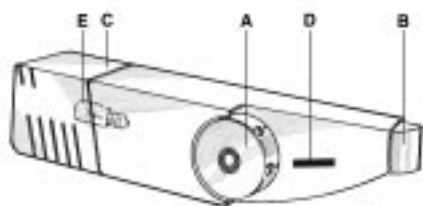

- A. Termostatknap
- B. Lyskontakt
- C. Lysspredeglas
- D. Termostatkontrolreference
- E. Pære (maks. 15W)

Termostatindstilling ● : kører ikke, intet lys.


Termostatindstilling 1 : minimal køling

Termostatindstilling 7 : maksimal køling

Den anbefalede normalindstilling er 3.

**Bemærk:** Rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt placeringen af apparatet har betydning for temperaturen i køleskab og fryser. Disse faktorer skal tages i betragtning, når termostaten indstilles.

### Fryserkontrolpanel (afhængigt af model)

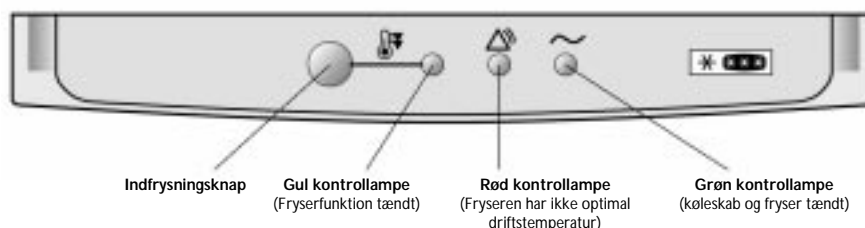


Når der trykkes på indfrysningsknappen, forøges frysekapaciteten.

Friske madvarer vil være helt frosne efter 24 timer, og indfrysningsfunktionen skal slås fra.

Hvis rumtemperaturen er lavere end 16°C, vil det forbedre opbevaringsevnen at aktivere indfrysningsfunktionen.

### Fjernelse af spredeglasset

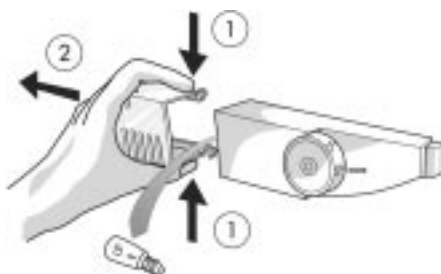

1 - Hold glasset som vist på tegningen, og tryk det let sammen

2 - Lad det glide mod apparatets bagside

4619 997 79122/A

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)